



**STAP 1:**  
**INSTALLEER DE THERMOSTAAT**

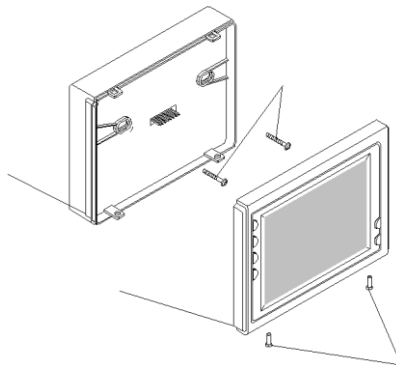


**Figuur 1**

1. Verwijder de 2 schroeven uit de onderkant van de thermostaat. (Zie Figuur 1) en trek voorzichtig de thermostaat recht uit de basis. Let op: Hardhandigheid kan de thermostaat beschadigen.
2. Bevestig de achterkant van de thermostaat nauwkeurig aan de muur.
3. Met behulp van twee stelschroeven monteert u de thermostaatbasis waterpas aan de muur.
4. Zorg dat de adrescode met dip switches hetzelfde staat ingesteld als op de ontvanger. (zie figuur 2 en 3)
5. Bevestig na het doorlopen van stap 2,3 (zie hieronder) het front op de thermostaatbasis voor de koppeling

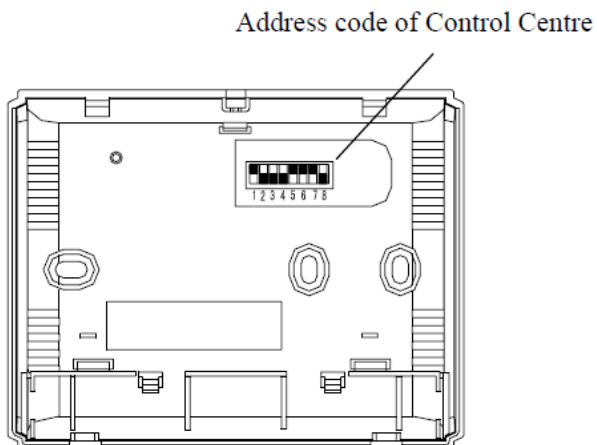


**Figuur 2**

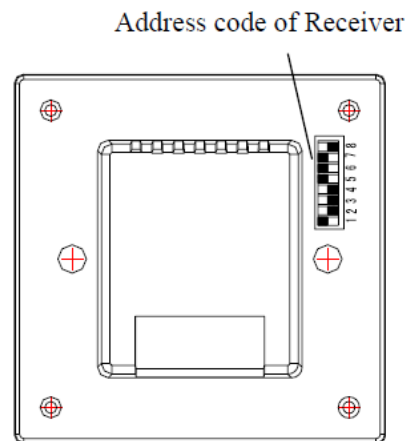

**Figuur 3**


**STAP 2:**  
**INSTALLEER DE ONTVANGER**

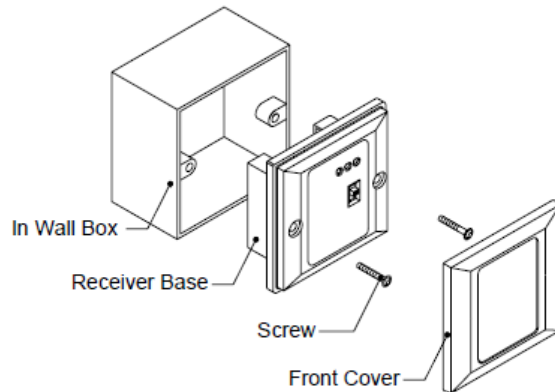

**Figuur 4**

1. Verwijder het front van de ontvanger
2. Markeer de positie voor de gaten voor de bevestiging
3. Boor twee gaten en bevestig de plastic bevestigingspluggen in de muur.
4. Bevestig de draden in de montagedoos (zie stap 3) en bevestig deze aan de muur.
5. Verbind de draden (zie stap 3).
6. Bevestig de ontvanger stevig aan de montagedoos met behulp van de twee schroeven.
7. Plaats het front terug op de ontvanger en de installatie is voltooid.

**STAP 3:**  
**KOPPEL DE DRADEN**  
AANSLUITSCHEMA

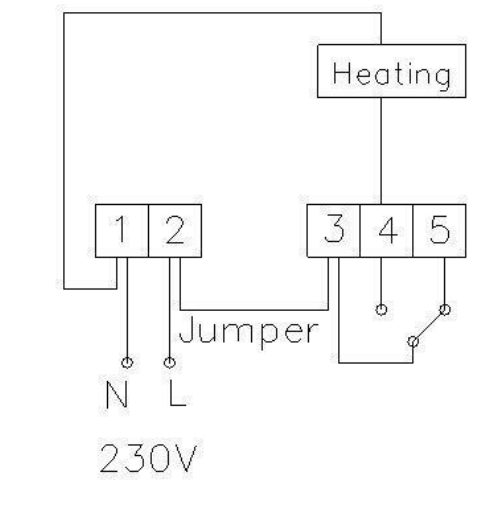


**Figuur 5**

## STAP 4:

### CONTROLEER OF DE THERMOSTAAT CORRECT WERKT

1. Schakel de stroom uit met de aan-/uitschakelaar wanneer u geen behoefte heeft aan verwarming.
2. Wanneer het rode LED lampje brandt heeft de thermostaat stroom.
3. Wanneer het groene LED lampje brandt staat de thermostaat aan en staan het paneel/de panelen aan.
4. Wanneer het gele LED lampje knippert, heeft het controle centrum een signaal gestuurd met het verzoek het verwarmingssysteem uit te schakelen en is dit ontvangen door de ontvanger.

### KNOPPEN EN INDICATOREN

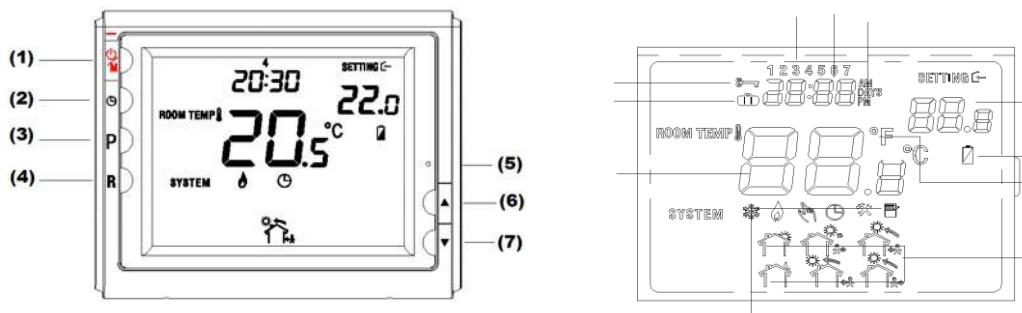

**Figuur 6**

- ① Power / anti-freezing / uit knop
- ② Tijd knop
- ③ Programma knop
- ④ Programma / bevestiging knop
- ⑤ Reset knop
- ⑥ Verhoog temperatuur / omhoog knop
- ⑦ Verlaag Temperatuur / omlaag knop

## DE DATUM EN TIJD INSTELLEN

1. Druk op knop ②. Het display laat de uren knipperen.
2. Houdt ▲ of ▼ ingedrukt tot je het correcte uur bereikt.
3. Druk nu nogmaals op knop ②. Het display laat nu de minuten knipperen
4. Houdt ▲ of ▼ ingedrukt tot je de correcte minuut bereikt.
5. Druk nu nogmaals op knop ②. Het display laat nu de dagen van de week knipperen.
6. Houdt ▲ of ▼ ingedrukt tot je de correcte dag bereikt.  
Druk nu eenmalig op knop ④. Het display laat nu de correcte dag en correct ingestelde tijd zien.

## EEN DAG/TIJD PROGRAMMA INSTELLEN

1. Druk eenmaal op knop ③. U komt nu in programma 1 (maandag). U ziet hier ook de tijd welke u handmatig kunt aanpassen. Met knop ② kunt u schakelen tussen de tijd en de gewenste temperatuur.
2. Druk ▲ of ▼ in om de tijd en/of tijd te verhogen of te verlagen. Als u nogmaals op knop ③ drukt gaat u naar het volgende schakelmoment. U moet minimaal 4 schakelmomenten instellen per dag. Wanneer u geen programma's wenst en u de thermostaat enkel handmatig in- en uit wilt schakelen zult u alle schakelmomenten op 0:00 moeten zetten.
3. Herhaal deze stap voor iedere dag om uw automatische schakelmomenten in te stellen. Ook binnen vooringestelde programma's kunt u de temperatuur handmatig bijstellen.
4. Wanneer u klaar bent met het instellen van de programma's druk u op knop ④ om het programmeerscherm te verlaten.

Uw draadloze stekkerthermostaat is nu gereed voor gebruik.

## TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Om uw draadloze stekkerthermostaat terug naar de fabrieksinstellingen te zetten volgt u de volgende stappen.

1. Druk eenmaal op knop ③.
2. Druk tegelijkertijd op ▲ en ▼ en houdt deze 3 seconden ingedrukt. Op het display ziet u driemaal de tekst DEF knipperen.
1. Druk eenmaal op knop ④ om het menu te verlaten en verder te gaan onder de fabrieksinstellingen.